

# LOG CABIN BIRDHOUSE

## PARTS:

1 door	2 gables
1 door knob	6 "3 ridge" roof pieces
1 chimney	2 "1 ridge" roof pieces
2 slotted logs (14.3 cm)	1 roof cap
1 base	1 canoe
16 2 notched logs (14.3 cm)	1 bottle of glue
1 rope	

**Warning: CHOKING HAZARD** – Small Parts. Not for children under 4 years.

**Required tools:** scissors, damp cloth, straight edge (square), sand paper (optional), tweezers (optional).

**Helpful tips:** Read instructions, check all parts, and do a dry run before gluing. Use only a small amount of glue. Glue one log and place before gluing the next log. Keep each row of logs even and straight over the row below (look from above for alignment). Periodically check that the door and windows fit into the openings. Ensure the good side of the parts face out. Tweezers may be useful for placing small parts. For the best fit and finish, lightly sand the notches, the ends of the logs and other parts before gluing. When finished enjoy your kit natural or paint some or all of it.



## INSTRUCTIONS

### Building the Roof Panels

#### Step 1

- Arrange three "3 ridge" roof pieces and one "1 ridge" roof piece with the ridges up and the thin edges facing the same direction against a straight edge (square) as shown (3 ridge, 3 ridge, 1 ridge, 3 ridge).
- Spread glue along the thin edge of two 3 ridge pieces and the thin edge of the 1 ridge piece.
- Press them together against the square or straight edge in the order shown to form the left roof panel. (3 ridge, 3 ridge, 1 ridge, 3 ridge)
- Repeat for the other roof panel (3 ridge, 3 ridge, 1 ridge, 3 ridge).
- Keep the panels square as you carefully slide each panel to one side and clean any excess glue from the work surface. Set aside to dry.

### Building the Logs

#### Step 2 (front & back – row 1)

- Without using glue, slide the long edges of the base into the slots of the two slotted logs so it is equal distance from the ends.
- Place on flat surface with the flat side of the slotted logs facing down.

#### Step 3 (sides – row 1)

- Glue the notches of two 2 notched logs (14.3 cm).
- Place the logs with notches down across the slotted logs as shown.

#### Step 4 (front & back – row 2)

- Glue the notches of two 2 notched logs (14.3 cm).
- Place the logs with notches down over the last row as shown.

#### Step 5 (sides – row 2)

- Glue the notches of two 2 notched logs (14.3 cm).
- Place the logs with notches down over the last row as shown.

#### Step 6 (front & back – row 3)

- Glue the notches of two 2 notched logs (14.3 cm).
- Place the logs with notches down over the last row as shown.

#### Step 7 (sides – row 3)

- Glue the notches of two 2 notched logs (14.3 cm).
- Place the logs with notches down over the last row as shown.

#### Step 8 (front & back – row 4)

- Glue the notches of two 2 notched logs (14.3 cm).
- Place the logs with notches down over the last row as shown.

#### Step 9 (sides – row 4)

- Glue the notches of two 2 notched logs (14.3 cm).
- Place the logs with notches down over the last row as shown.

#### Step 10 (front & back – row 5)

- Glue the notches of the last two 2 notched logs (14.3 cm).
- Place the logs with notches down over the last row as shown.

#### Step 11 (front & back row 6)

- Spread a small amount of glue in the grooves of both gables.
- Evenly place the gable with the hole onto the top row of logs at the front of the Birdhouse. Ensure that the log side is facing out and the gable is straight up.
- Evenly place the other gable onto the top row of logs at the back of the Birdhouse. Ensure that the log side is facing out and the gable is straight up.

### Placing the Roof

#### Step 12

- Spread a small amount of glue on the edge of the gables.
- Center the two roof panels evenly over the gables so the thin edges meet at the top.
- Allow to dry.

### The Final Touches

#### Step 13

- Run a bead of glue down the length of the roof crest.
- Place the rope evenly over the glue.
- Spread more glue over the rope and place the roof cap on top with the flat side facing down.
- Glue the door knob into the hole in the door and glue the door onto the front of the Birdhouse.
- Glue the canoe over the doorway.
- Glue the chimney onto the roof.
- After glue is dry, tie the ends of the rope together for hanging.

# CABANE D'OISEAU EN RONDINS

## MORCEAUX:

1 porte	2 pignons
1 poignée de porte	6 morceaux de toit à 3 rainures
1 cheminée	2 morceaux de toit à 2 rainures
2 rondins rainurés (14,3 cm)	1 revêtement de toit
1 base	1 canoé
16 rondins à 2 encoches (14,3 cm)	1 bouteille de colle
1 corde	

**Mise en garde: RISQUE DE SUFFOCATION** – Petits morceaux. Tenir hors de portée des enfants de moins de quatre ans.

**Outils requis:** ciseaux, linge humide, règle droite (équerre), papier abrasif (optionnel), pinces (optionnel).

**Conseils:** Lire les instructions, inspecter tous les morceaux et tester la colle avant de commencer. Utiliser uniquement une petite quantité de colle. Conserver la même distance entre chaque rangée de rondins et s'assurer que les rangées sont bien droites (regarder par-dessus pour vérifier l'alignement). Vérifier régulièrement que le porte et les fenêtres entrent dans leurs ouvertures respectives. S'assurer que le parement des pièces est orienté vers l'extérieur. L'utilisation de pinces peut se révéler pratique pour placer de petits morceaux. Pour une qualité optimale de finition, sabler légèrement les encoches, l'extrémité des rondins et les autres pièces avant de les coller. Une fois l'assemblage terminé, vous pouvez laisser votre modèle réduit à l'état naturel, en peignant certaines parties ou encore le peindre au complet.



## INSTRUCTIONS

### Assemblage des plaques de toiture

#### Étape 1

- Disposer trois morceaux de toit à 3 rainures et un morceau de toit à 1 rainure, les parois vers le haut, les plus minces dans le même sens à l'aide d'une équerre ou d'une règle, tel qu'illustré (3 rainures, 3 rainures, 1 rainure, 3 rainures).
- Étendre de la colle le long de la paroi mince des deux morceaux de toit à 3 rainures et de celui à 1 rainure.
- Appuyer les morceaux un contre l'autre à l'aide de l'équerre ou de la règle afin de former le panneau gauche du toit (3 rainures, 3 rainures, 1 rainure, 3 rainures).
- Répéter les étapes précédentes pour former l'autre pièce du toit (3 rainures, 3 rainures, 1 rainure, 3 rainures).
- Préserver la forme des panneaux en les manipulant avec précaution, enlever tout excédant de colle. Laisser sécher.

### Assemblage des rondins

#### Étape 2 (avant et arrière - rangée 1)

- Sans utiliser de colle, glisser les longues parois de la base dans les fentes des deux rondins rainurés.
- Placer la base sur une surface plane en s'assurant que les faces planes des rondins rainurés sont orientés vers le bas.

#### Étape 3 (côtés - rangée 1)

- Coller les encoches de deux rondins à 2 encoches (14,3 cm).
- Placer les rondins avec les encoches sur les rondins rainurés, tel qu'illustré.

#### Étape 4 (avant et arrière - rangée 2)

- Coller les encoches de deux rondins à 2 encoches (14,3 cm).
- Placer les rondins avec les encoches sur la dernière rangée, tel qu'illustré.

#### Étape 5 (côtés - rangée 2)

- Coller les encoches de deux rondins à 2 encoches (14,3 cm).
- Placer les rondins avec les encoches sur la dernière rangée, tel qu'illustré.

#### Étape 6 (avant et arrière - rangée 3)

- Coller les encoches de deux rondins à 2 encoches (14,3 cm).
- Placer les rondins avec les encoches sur la dernière rangée, tel qu'illustré.

#### Étape 7 (côtés - rangée 3)

- Coller les encoches de deux rondins à 2 encoches (14,3 cm).
- Placer les rondins avec les encoches sur la dernière rangée, tel qu'illustré.

#### Étape 8 (avant et arrière - rangée 4)

- Coller les encoches de deux rondins à 2 encoches (14,3 cm).
- Placer les rondins avec les encoches sur la dernière rangée, tel qu'illustré.

#### Étape 9 (côtés - rangée 4)

- Coller les encoches de deux rondins à 2 encoches (14,3 cm).
- Placer les rondins avec les encoches sur la dernière rangée, tel qu'illustré.

#### Étape 10 (avant et arrière - rangée 5)

- Coller les encoches des deux derniers rondins à 2 encoches (14,3 cm).
- Placer les rondins avec les encoches sur la dernière rangée, tel qu'illustré.

#### Étape 11 (avant et arrière - rangée 6)

- Étendre une petite quantité de colle sur les rainures des pignons.
- Placer le pignon avec l'ouverture destinée au drapeau au-dessus des rondins au-devant de la cabane. S'assurer que les rondins sont orientés vers l'extérieur et que le pignon est bien droit.
- Placer l'autre pignon au-dessus de la rangée de rondins à l'arrière de la cabane. S'assurer que les rondins sont orientés vers l'extérieur et que le pignon est bien droit.

### Installation du toit

#### Étape 12


- Étendre de la colle sur la paroi des pignons.
- Centrer les deux panneaux du toit afin que les parois minces se joignent au-dessus des pignons et que le trou de la cheminée soit positionné à droite.
- Laisser sécher

### Les touches finales


#### Étape 13

- Déposer de la colle sur le pourtour de la crête de faite.
- Déposer la corde sur la colle.
- Ajouter de la colle sur la corde et installer le revêtement de toit en prenant soin d'orienter le côté plat vers le bas.
- Coller la poignée de porte dans le trou de la porte et coller la porte à l'avant du nichoir.
- Coller le canoé au-dessus de l'entrée de porte.
- Coller la cheminée sur le toit.
- Une fois que la colle aura séché, attacher les extrémités de la corde afin de pouvoir accrocher le nichoir.


# LOG CABIN BIRDHOUSE CABANE D'OISEAU EN RONDINS

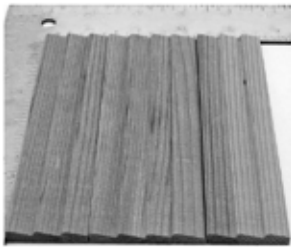


1

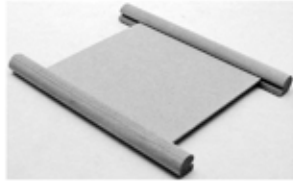


2

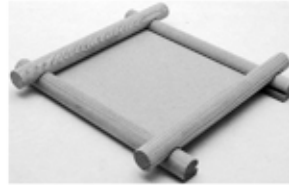


3

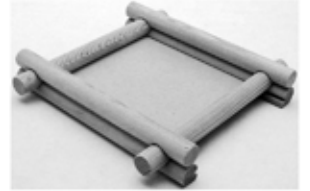


4

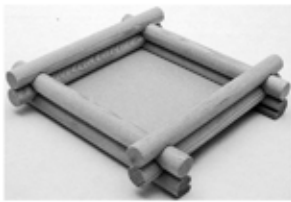


5

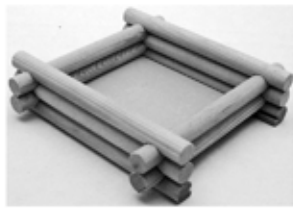


6

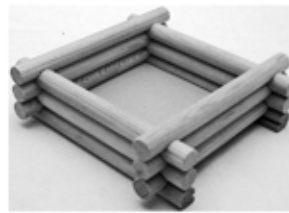


7

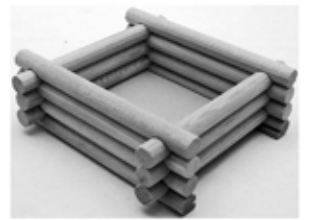


8

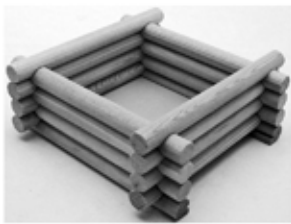


9

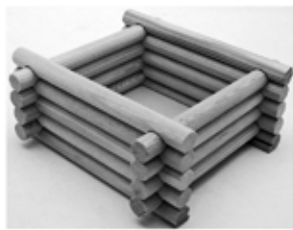

10

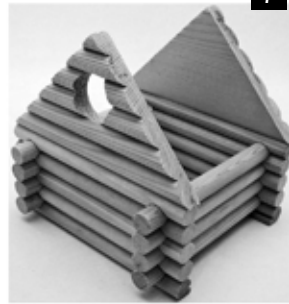

11

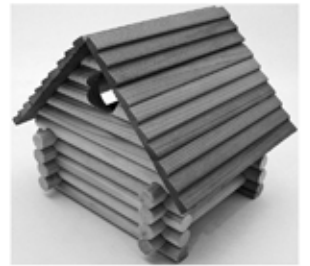

12



13