

CHRISTMAS TREE CABIN

PARTS:

1 half log (7.5 cm)	1 canoe
1 2 notched log (7.5 cm)	1 string
10 1 notched logs (2.8 cm)	1 chimney
1 gable	1 door
4 "3 ridge" roof pieces	1 door knob

Warning: CHOKING HAZARD – Small Parts. Not for children under 4 years.

Required tools: white glue, scissors, damp cloth, straight edge (square), sand paper (optional), tweezers (optional).

Helpful tips: Read instructions, check all parts, and do a dry run before gluing. Use only a small amount of glue. Glue one log and place before gluing the next log. Keep each row of logs even and straight over the row below (look from above for alignment). Periodically check that the door and windows fit into the openings. Ensure the good side of the parts face out. Tweezers may be useful for placing small parts. For the best fit and finish, lightly sand the notches, the ends of the logs and other parts before gluing. When finished enjoy your kit natural or paint some or all of it.



INSTRUCTIONS

Building the Roof Panels

Step 1

- With the ridges up, evenly glue two of the roof pieces together with the thin edge of one against the wide edge of the other.
- Repeat for the other roof panel. Carefully, set the roof panels aside and clean any excess glue from the work surface.

Building the Logs

Step 2 (front - row 1)

- Place the half log (7.5 cm) on a flat surface as shown.

Step 3 (sides - row 1)

- Glue the notches of two 1 notched logs (2.8 cm).
- Place the logs with notches down across the half logs as shown.

Note: Depending on your preference, the long ends of the 1 notched logs (2.8 cm) can either face toward the front or back.

Step 4 (front - row 2)

- Glue the notches of two 1 notched logs (2.8 cm).
- Place the logs with notches down over the last row as shown. Ensure the short ends of the 1 notched logs are towards the center, creating a doorway.

Step 5 (sides - row 2)

- Glue the notches of two 1 notched logs (2.8 cm)
- Place the logs with notches down over the last row as shown.

Step 6 (front - row 3)

- Glue the notches of two 1 notched logs (2.8 cm).
- Place the logs with notches down over the last row as shown.

Step 7 (sides - row 3)

- Glue the notches of the last two 1 notched logs (2.8 cm).
- Place the logs with notches down over the last row as shown.

Step 8 (front - row 4)

- Glue the notches of the 2 notched log (7.5 cm).
- Place the log with notches down over the last row as shown.

Note: At this point, make sure the door fits into the opening before the Cabin dries.

Step 9 (front - row 5)

- Spread a small amount of glue in the groove of the gable.
- Evenly place the gable onto the top 2 notched log (7.5 cm). Ensure that the log side is facing out and the gable is straight up.
- Apply glue to the tip of the gable.
- Center the string (front to back) across the glued tip of the gable.

Placing the Roof

Step 10

- Spread glue on the edges of the gable.
- Center the two roof panels evenly over the gable so the thin edges meet at the top.
- Allow to dry.

The Final Touches

Step 11

- Securely tie the two ends of the string together with a double knot centered on the top of the roof.
- Tie the ends of the string together with another double knot creating a loop for hanging the cabin.
- Glue the door knob into the hole in the door so it sticks out equal distance front and back.
- Spread a small amount of glue around the outside edges of the door and place it into the opening.
- Glue the canoe over the doorway.
- Glue the chimney onto the second ridge from the top of the roof.

CABANE D'ARBRE DE NOËL

MORCEAUX:

1	demi-rondin (7,5 cm)	1	canoé
1	rondin à 2 encoches (7,5 cm)	1	ficelle
10	rondins à 1 encoche (2,8 cm)	1	cheminée
1	pignon	1	porte
4	morceaux de toit à 3 rainures	1	poignée de porte

Mise en garde: RISQUE DE SUFFOCATION – Petits morceaux. Tenir hors de portée des enfants de moins de quatre ans.

Outils requis: colle blanche, ciseaux, linge humide, règle droite (équerre), papier abrasif (optionnel), pinces (optionnel).

Conseils: Lire les instructions, inspecter tous les morceaux et tester la colle avant de commencer. Utiliser uniquement une petite quantité de colle. Conserver la même distance entre chaque rangée de rondins et s'assurer que les rangées sont bien droites (regarder par-dessus pour vérifier l'alignement). Vérifier régulièrement que le porte et les fenêtres entrent dans leurs ouvertures respectives. S'assurer que le parement des pièces est orienté vers l'extérieur. L'utilisation de pinces peut se révéler pratique pour placer de petits morceaux. Pour une qualité optimale de finition, sabler légèrement les encoches, l'extrémité des rondins et les autres pièces avant de les coller. Une fois l'assemblage terminé, vous pouvez laisser votre modèle réduit à l'état naturel, en peignant certaines parties ou encore le peindre au complet.



INSTRUCTIONS

Assemblage des plaques de toiture

Étape 1

- S'assurer que les parois sont orientées vers le haut. Étendre de la colle à parts égales sur deux morceaux de toit. Coller les morceaux ensemble, la paroi mince d'un morceau contre la paroi épaisse de l'autre.
- Répéter l'opération pour former l'autre panneau de toit.
- Déplacer les panneaux délicatement et essuyer tout excédant de colle de la surface de travail.

Assemblage des rondins

Étape 2 (avant - rangée 1)

- Disposer le demi-rondin (7,5 cm) sur une surface plane, tel qu'illustré.

Étape 3 (côtés - rangée 1)

- Coller les encoches de deux rondins à 1 encoche (2,8 cm).
- Disposer les rondins avec les encoches sur les demi-rondins, tel qu'illustré.

Note : Selon votre préférence, l'extrémité longue des rondins à 1 encoche (de 2,8 cm) peut se trouver à l'avant ou à l'arrière.

Étape 4 (avant - rangée 2)

- Coller les encoches de deux rondins à 1 encoche (2,8 cm).
- Disposer les rondins avec les encoches sur la dernière rangée tel qu'illustré. S'assurer que les extrémités courtes des rondins à 1 encoche sont placées au centre afin de créer une ouverture pour la porte.

Étape 5 (côtés - rangée 2)

- Coller les encoches de deux rondins à 1 encoche (2,8 cm).
- Disposer les rondins avec les encoches sur la dernière rangée, tel qu'illustré.

Étape 6 (avant - rangée 3)

- Coller les encoches de deux rondins à 1 encoche (2,8 cm).
- Disposer les rondins avec les encoches sur la dernière rangée, tel qu'illustré.

Étape 7 (côtés - rangée 3)

- Coller les encoches des deux rondins à 1 encoche (2,8 cm) restants.
- Disposer les rondins avec les encoches sur la dernière rangée, tel qu'illustré.

Étape 8 (avant - rangée 4)

- Coller les encoches du rondin à 2 encoches (7,5 cm).
- Disposer les rondins avec les encoches sur la dernière rangée, tel qu'illustré.

Note : À cette étape, il importe de s'assurer que le porte entrera dans l'ouverture avant que la cabane ne sèche.

Étape 9 (avant - rangée 5)

- Étendre une petite quantité de colle sur les rainures des pignons.
- Placer le pignon sur le dessus du rondin à 2 encoches (7,5 cm). S'assurer que le côté du rondin est de façade et que le pignon est bien droit.
- Étendre de la colle sur la pointe du pignon.
- Centrer la ficelle de l'arrière à l'avant perpendiculairement à l'axe du pignon et la coller.

Installation du toit

Étape 10


- Étendre de la colle sur la paroi des pignons.
- Centrer les deux plaques de toiture à égalité des pignons de sorte que les parois minces se rencontrent au sommet.
- Laisser sécher

Les touches finales


Étape 11

- Nouer ensemble, de manière sécuritaire, les deux extrémités de la ficelle avec un nœud double. S'assurer de centrer le nœud sur le toit.
- Nouer l'extrémité de la ficelle avec un nœud double pour créer une boucle et être en mesure d'accrocher la cabane.
- Coller la poignée de porte dans le trou de la porte en s'assurant que la distance qui sépare la poignée de l'avant et de l'arrière de la porte est identique.
- Appliquer une petite quantité de colle sur les parois extérieures de la porte et placer la porte dans son ouverture.
- Coller le canoé au-dessus de la porte.
- Coller la cheminée au niveau de la deuxième rainure à partir du haut du toit.

CHRISTMAS TREE CABIN CABANE D'ARBRE DE NOËL



1

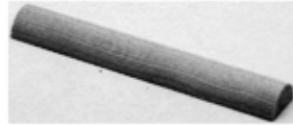

2



3



4



5



6



7



8



9



10



11