

PARTS:

1	half log (21.1 cm)	25	1 notched logs (3.6 cm)
5	half log (14.3 cm)	2	gables
2	half log (10.5 cm)	4	“3 ridge” roof pieces
1	half log (3.6 cm)	2	“2 ridge” roof pieces
3	4 notched logs (21.1 cm)	1	bottle of glue
1	3 notched log (14.3 cm)	1	canoe
10	2 notched log (14.3 cm)	1	flag (flag & toothpick)
4	2 notched logs (7.5 cm)	1	chimney
5	floor planks	1	door
8	railing posts (1.6 cm)	1	door knob
2	railings (8.4 cm)	3	windows
2	railings (3.3 cm)	1	stove
21	dock planks		

Warning: CHOKING HAZARD – Small Parts. Not for children under 4 years.

Required tools: scissors, damp cloth, straight edge (square), sand paper (optional), tweezers (optional).

Helpful tips: Read instructions, check all parts, and do a dry run before gluing. Use only a small amount of glue. Glue one log and place before gluing the next log. Keep each row of logs even and straight over the row below (look from above for alignment). Periodically check that the door and windows fit into the openings. Ensure the good side of the parts face out. Tweezers may be useful for placing small parts. For the best fit and finish, lightly sand the notches, the ends of the logs and other parts before gluing. When finished enjoy your kit natural or paint some or all of it.



INSTRUCTIONS

Building the Base

Step 1

- On a flat surface, glue the edges of the floor planks together as shown. Use a square or straight edge for alignment.
- Glue two half logs (14.3 cm) across the floor planks 1 cm from the edges of the base and evenly spaced from the ends as shown.
- Keep the base square as you carefully slide the base to one side and clean any excess glue from the work surface. Set aside to dry.

Building the Dock

Step 2

- Spread glue on the flat side of two half logs (10.5 cm) and arrange them 1 cm apart with the flat side up as shown.
- Evenly space nine dock planks across the half logs.
- Spread glue on the flat side of two half log (14.3 cm) and arrange them 1 cm apart with the flat side up as shown.
- Evenly space twelve dock planks across the half logs. Set aside to dry.

Building the Roof Panels

Step 3

- On a flat surface, arrange two “3 ridge” roof pieces and one “2 ridge” roof piece with the ridges up and the thin edges facing the same direction against a straight edge (square) as shown (3 ridge, 2 ridge, 3 ridge).
- Spread glue along the thin edge of one 3 ridge piece and the thin edge of the 2 ridge piece. Press them together against the square in the order shown to form the left roof panel (3 ridge, 2 ridge, 3 ridge).
- Repeat for the roof panel with hole (3 ridge, 2 ridge, 3 ridge).
- Keep the panels square as you carefully slide them to one side and clean any excess glue from the work surface. Set aside to dry.

Making the Flag

Step 4

- With scissors, snip the sharp ends of the toothpick.
- With printing out, fold the flag in half. Unfold the flag.
- Spread glue evenly on the inside of the flag.
- Ensure hands are clean of glue and place the toothpick in the crease fold. Ensure the top of the toothpick is even with the top of the flag.
- Evenly refold the flag over the toothpick, pinching it around the toothpick.

Making the Door

Step 5

- For the door hinge cut a (1 cm x 4 cm) flat piece of the paper bag packaging.
- Spread glue on the left edge of the door (do not glue hinge to the back of the door).
- Place the paper hinge on the glued edge as shown. Ensure the plastic side is facing out and the hinge is even with the back side of the door.
- When the glue has dried, fold the paper hinge back on itself.
- Glue the door knob into the hole in the door so it sticks out equal distance front and back.

Building the Chimney & Stove

Step 6

- Glue the chimney to the stove and set aside to dry.

Building the Logs

Step 7 (front & back - row 1)

- On a flat surface, arrange one half log (3.6 cm) and one half log (14.3 cm) at the front, and one half log (21.1 cm) at the back as shown.

Step 8 (sides - row 1)

- Use the notches of a 4 notched log (21.1 cm) and a 3 notched log (14.3 cm) as a guide to determine the position of the logs for this row.
- Glue the notches of:
 - o two 2 notched logs (14.3 cm); and
 - o four 1 notched logs (3.6 cm).
- Place the logs with notches down across the half logs as shown.

Step 9 (front & back - row 2)

- Glue the notches of:
 - o one 4 notched log (21.1 cm);
 - o the 3 notched log (14.3 cm); and
 - o one 1 notched log (3.6 cm).
- Place the logs with notches down over the last row as shown.

Step 10 (sides - row 2)

- Glue the notches of:
 - o two 2 notched logs (14.3 cm); and

- o four 1 notched logs (3.6 cm).
- Place the logs with notches down over the last row as shown.

Step 11 (front & back - row 3)

- Glue the notches of:
 - o two 2 notched logs (7.5 cm); and
 - o four 1 notched logs (3.6 cm).
- Place the logs with notches down over the last row as shown.

Step 12 (sides - row 3)

- Glue the notches of:
 - o two 2 notched logs (14.3 cm); and
 - o four 1 notched logs (3.6 cm).
- Place the logs with notches down over the last row as shown.

Step 13 (front & back - row 4)

- Glue the notches of:
 - o the last two 2 notched logs (7.5 cm); and
 - o four 1 notched logs (3.6 cm).
- Place the logs with notches down over the last row as shown.

Step 14 (sides - row 4)

- Glue the notches of:
 - o two 2 notched logs (14.3 cm); and
 - o four 1 notched logs (3.6 cm).
- Place the logs with notches down over the last row as shown.

Step 15 (front & back - row 5)

- Glue the notches of the last two 4 notched logs (21.1 cm).
- Place the logs with notches down over the last row as shown.

Step 16 (sides - row 5)

- Glue the notches of the last two 2 notched logs (14.3 cm)
- Place the logs with notches down over the last row as shown.

Note: At this point, make sure the doors and windows fit into the openings before the Cottage dries.

Step 17 (sides - row 6)

- Spread a small amount of glue in the grooves of the gables.
- Evenly place the gables onto the last row of logs. Ensure that the log side is facing out and the gables are straight up.

Placing the Roof

Step 18

- Spread a small amount of glue on the edge of the gables.
- Center the two roof panels evenly over the gables so the thin edges meet at the top and the hole for the chimney is in the top right position.
- Allow to dry.

The Final Touches

Step 19

- Spread glue on the paper side of the hinge and press it in place against the logs on the left side of the doorway.
- Glue the outside edges of each window and place them into the window openings.
- When dry, turn the base over so the half logs are down. Spread glue onto the half logs on the bottom of the Cottage and on the bottom of the stove.
- Insert the chimney through the hole in the roof and place the whole unit onto the base near the back as shown.
- Insert the flag into the hole of the gable.
- Glue the canoe onto the ends of the logs at the front of the Cottage.
- Glue one end of the railing posts and place them onto the base. Use the railings as a guide for positioning. Allow posts to dry.
- Glue the tops of the railing posts and place the front railings on. Ensure there is room on the corner posts for the ends of the side railings.
- Glue one end of the side railings and place them over the side and corner posts. The end with glue should touch the front railing.
- Arrange the dock in front of the porch.

MORCEAUX:

1 demi-rondin (21,1 cm)	25 rondins à 1 encoche (3,6 cm)
5 demi-rondins (14,3 cm)	2 pignons
2 demi-rondins (10,5 cm)	4 morceaux de toit à 3 rainures
1 demi-rondin (3,6 cm)	2 morceaux de toit à 2 rainures
3 rondins à 4 encoches (21,1 cm)	1 bouteille de colle
1 rondin à 3 encoches (14,3 cm)	1 canoé
10 rondins à 2 encoches (14,3 cm)	1 drapeau (1 drapeau et 1 cure-dent)
4 rondins à 2 encoches (7,5 cm)	1 cheminée
5 planches de plancher	1 porte
8 barreaux (1,6 cm)	1 poignée de porte
2 rampes (8,4 cm)	3 fenêtres
2 rampes (3,3 cm)	1 poêle
21 planches de quai	

Mise en garde: RISQUE DE SUFFOCATION – Petits morceaux. Tenir hors de portée des enfants de moins de quatre ans.

Outils requis: ciseaux, linge humide, règle droite (équerre), papier abrasif (optionnel), pinces (optionnel).

Conseils: Lire les instructions, inspecter tous les morceaux et tester la colle avant de commencer. Utiliser uniquement une petite quantité de colle. Conserver la même distance entre chaque rangée de rondins et s'assurer que les rangées sont bien droites (regarder par-dessus pour vérifier l'alignement). Vérifier régulièrement que la porte et les fenêtres entrent dans leurs ouvertures respectives. S'assurer que le parement des pièces est orienté vers l'extérieur. L'utilisation de pinces peut se révéler pratique pour placer de petits morceaux. Pour une qualité optimale de finition, sabler légèrement les encoches, l'extrémité des rondins et les autres pièces avant de les coller. Une fois l'assemblage terminé, vous pouvez laisser votre modèle réduit à l'état naturel, en peignant certaines parties ou encore le peindre au complet.



INSTRUCTIONS

Assemblage de la base

Étape 1

- Sur une surface plane, coller les parois des planches de plancher, tel qu'illustré. Utiliser une équerre ou une règle pour l'alignement.
- Coller deux demi-rondins (14,3 cm) sur le plancher, à 1 cm de distance des rebords de la base et à distance égale des extrémités avant et arrière, tel qu'illustré.
- S'assurer que la base demeure bien droite pendant que vous la déplacez afin d'enlever les résidus de colle de la surface de travail. Mettre de côté et laisser sécher.

Assemblage du pont

Étape 2

- Étendre de la colle sur le côté plat des deux demi-rondins (10,5 cm) et les déposer à 1 cm de distance, le côté plat vers le haut, tel qu'illustré.
- Déposer neuf planches de quai à distance égale sur les demi-rondins.
- Étendre de la colle sur le côté plat des deux demi-rondins (14,3 cm) et les déposer à 1 cm de distance, le côté plat vers le haut, tel qu'illustré.
- Déposer douze planches de quai à distance égale sur les demi-rondins. Mettre de côté et laisser sécher.

Assemblage des plaques de toiture

Étape 3

- Placer deux morceaux de toit à 3 rainures et un morceau de toit à 2 rainures contre une règle (ou une équerre) en prenant soin d'orienter les rainures vers le haut et les parois minces dans la même direction, tel qu'illustré (3 rainures, 2 rainures, 3 rainures).
- Appliquer de la colle le long de la paroi mince d'un morceau de toit à 3 rainures et sur la paroi mince d'un morceau de toit à 2 rainures. Appuyer les morceaux un contre l'autre en se servant de l'équerre afin de former la plaque de toit gauche, tel qu'illustré (3 rainures, 2 rainure, 3 rainures)
- Répéter l'opération pour l'autre plaque de toit. (3 rainures, 2 rainure, 3 rainures).
- Garder les plaques de toit bien droites pendant que vous les déplacez afin d'enlever les résidus de colle de la surface de travail. Mettre de côté et laisser sécher.

Assemblage du drapeau

Étape 4

- Couper les extrémités pointues du cure-dent avec les ciseaux.
- Plier le drapeau en deux, impression vers l'extérieur. Déplier le drapeau.
- Étendre de la colle uniformément sur la partie sans impression du drapeau.
- Enlever tout résidu de colle qui pourrait se trouver sur vos mains et placer le cure-dent dans le pli du drapeau. S'assurer que l'extrémité supérieure du cure-dent arrive à égalité avec le rebord de la partie supérieure du drapeau.
- Replier également le drapeau sur le cure-dent en prenant soin d'exercer une légère pression au niveau du cure-dent de sorte qu'il reste bien en place.

Assemblage de porte

Étape 5

- Pour la porte, découper une charnière (1 cm x 4 cm) dans le sac d'emballage.
- Appliquer de la colle sur la paroi gauche de la porte de gauche (ne pas coller la charnière à l'arrière de la porte).
- Placer la charnière de papier sur la paroi enduite de colle, tel qu'illustré. S'assurer que le côté en plastique est orienté vers l'extérieur et que la charnière arrive à égalité avec l'arrière de la porte.
- Lorsque la colle aura séché, replier la charnière sur elle-même.
- Coller la poignée de porte dans le trou de la porte en s'assurant que la distance qui sépare la poignée de l'avant et de l'arrière de la porte est identique.

Assemblage de la cheminée et du poêle

Étape 6

- Coller la cheminée sur le poêle. Mettre de côté et laisser sécher.

Assemblage des rondins

Étape 7 (avant et arrière - rangée 1)

- Sur une surface plane, placer un demi-rondin (3,6 cm) et un demi-rondin (14,3 cm) à l'avant et un demi-rondin (21,1 cm) à l'arrière, tel qu'illustré.

Étape 8 (côtés - rangée 1)

- Utiliser les encoches d'un rondin à 4 encoches (21,1 cm) et d'un rondin à 3 encoches (14,3 cm) comme guide afin de déterminer la position des

- rondins de cette rangée.
- Coller les encoches des rondins, tel que suit:
 - Deux rondins à 2 encoches (14,3 cm)
 - Quatre rondins à 1 encoche (3,6 cm)
- Placer les rondins avec les encoches sur les demi-rondins, tel qu'illustré.

Étape 9 (avant et arrière - rangée 2)

- Coller les encoches des rondins, tel que suit:
 - Un rondin à 4 encoches (21,1 cm)
 - Du rondin à 3 encoches (14,3 cm)
 - Un rondin à 1 encoche (3,6 cm)
- Placer les rondins avec les encoches sur la dernière rangée, tel qu'illustré.

Étape 10 (côtés - rangée 2)

- Coller les encoches des rondins, tel que suit:
 - Deux rondins à 2 encoches (14,3 cm)
 - Quatre rondins à 1 encoche (3,6 cm)
- Placer les rondins avec les encoches sur la dernière rangée, tel qu'illustré.

Étape 11 (avant et arrière - rangée 3)

- Coller les encoches des rondins, tel que suit:
 - Deux rondins à 2 encoches (7,5 cm)
 - Quatre rondins à 1 encoche (3,6 cm)
- Placer les rondins avec les encoches sur la dernière rangée, tel qu'illustré.

Étape 12 (côtés - rangée 3)

- Coller les encoches des rondins, tel que suit:
 - Deux rondins à 2 encoches (14,3 cm)
 - Quatre rondins à 1 encoche (3,6 cm)
- Placer les rondins avec les encoches sur la dernière rangée, tel qu'illustré.

Étape 13 (avant et arrière - rangée 4)

- Coller les encoches de:
 - Des deux derniers rondins à 2 encoches (7,5 cm)
 - Quatre rondins à 1 encoche (3,6 cm)
- Placer les rondins avec les encoches sur la dernière rangée, tel qu'illustré.

Étape 14 (côtés - rangée 4)

- Coller les encoches des rondins, tel que suit:
 - Deux rondins à 2 encoches (14,3 cm)
 - Quatre rondins à 1 encoche (3,6 cm)
- Placer les rondins avec les encoches sur la dernière rangée, tel qu'illustré.

Étape 15 (avant et arrière - rangée 5)

- Coller les encoches des deux derniers rondins à 4 encoches (21,1 cm).
- Placer les rondins avec les encoches sur la dernière rangée, tel qu'illustré.

Étape 16 (côtés - rangée 5)

- Coller les encoches des deux derniers rondins à 2 encoches (14,3 cm).
- Placer les rondins avec les encoches sur la dernière rangée, tel qu'illustré.

Note : À cette étape, il importe de s'assurer que le porte et les fenêtres entreront dans leurs ouvertures respectives avant que le chalet ne sèche.

Étape 17 (côtés - rangée 6)

- Étendre une petite quantité de colle sur les rainures des pignons.
- Placer le pignon avec l'ouverture destinée au drapeau au-dessus des rondins au-devant du chalet. S'assurer que les rondins sont orientés vers l'extérieur et que le pignon est bien droit.

Installation du toit

Étape 18

- Étendre de la colle sur la paroi des pignons.
- Centrer les deux panneaux du toit afin que les parois minces se joignent au-dessus des pignons et que le trou de la cheminée soit positionné à droite.
- Laisser sécher

Les touches finales

Étape 19

- Appliquer de la colle sur la paroi en papier de la charnière et installer la charnière contre les rondins du côté gauche de l'entrée de porte.
- Appliquer de la colle sur les parois externes de chaque fenêtre et installer les fenêtres dans leurs ouvertures respectives.
- Une fois l'assemblage sec, retourner la base afin que les demi-rondins soient au-dessous. Étendre la colle en dessous des demi-rondins à la base du chalet et en dessous du poêle.
- Insérer la cheminée par le trou du toit et placer l'assemblage vers l'arrière de la base, tel qu'illustré.
- Insérer le drapeau dans le trou du pignon.
- Coller le canoé aux extrémités des rondins, à l'avant du chalet.

- Appliquer de la colle à l'extrémité des rampes et installer celles-ci sur la base. Se servir des rampes à titre de guide pour le positionnement des barreaux. Laisser les barreaux sécher.
- Appliquer de la colle sur le dessus des barreaux et installer les rampes de la devanture. S'assurer qu'il y a assez de place pour les poteaux aux extrémités des rampes.
- Coller une des extrémités des rampes latérales et placer les rampes sur le côté de sorte qu'elles reposent sur les barreaux des coins. L'extrémité enduite de colle devrait rejoindre la rampe de la devanture.
- Déposer le pont devant la véranda.



1




2a 2b



3



4

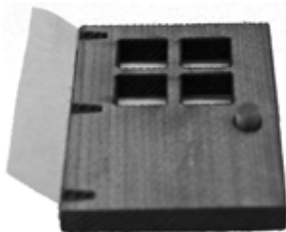

5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19