

# SETTLER'S CABIN

## PARTS:

1	chimney	2	gables
1	stove	4	"3 ridge" roof pieces
1	half log (10.5 cm)	2	"1 ridge" roof pieces
2	half logs (3.6 cm)	1	bottle of glue
9	2 notched logs (10.5 cm)	1	canoe
14	1 notched logs (3.6 cm)	1	flag (flag & toothpick)
1	door	2	windows
1	door knob		

**Warning: CHOKING HAZARD** – Small Parts. Not for children under 4 years.

**Required tools:** scissors, damp cloth, straight edge (square), sand paper (optional), tweezers (optional).

**Helpful tips:** Read instructions, check all parts, and do a dry run before gluing. Use only a small amount of glue. Glue one log and place before gluing the next log. Keep each row of logs even and straight over the row below (look from above for alignment). Periodically check that the door and windows fit into the openings. Ensure the good side of the parts face out. Tweezers may be useful for placing small parts. For the best fit and finish, lightly sand the notches, the ends of the logs and other parts before gluing. When finished enjoy your kit natural or paint some or all of it.



## INSTRUCTIONS

### Building the Roof Panels

#### Step 1

- On a flat surface, arrange two "3 ridge" roof pieces and one "1 ridge" roof piece with the ridges up and the thin edges facing the same direction against a straight edge (square) as shown (3 ridge, 1 ridge, 3 ridge).
- Spread glue along the thin edge of one 3 ridge piece and the thin edge of the 1 ridge piece. Press them together against the square in the order shown to form the left roof panel (3 ridge, 1 ridge, 3 ridge).
- Repeat for the roof panel with hole (3 ridge, 1 ridge, 3 ridge).
- Keep the panels square as you carefully slide them to one side and clean any excess glue from the work surface. Set aside to dry.

### Making the Flag

#### Step 2

- With scissors, snip the sharp ends of the toothpick.
- With printing out, fold the flag in half. Unfold the flag.
- Spread glue evenly on the inside of the flag.
- Ensure hands are clean of glue and place the toothpick in the crease fold. Ensure the top of the toothpick is even with the top of the flag.
- Evenly refold the flag over the toothpick, pinching it around the toothpick.

### Making the Door

#### Step 3

- For the door hinge cut a (1 cm x 4 cm) flat piece of the paper bag packaging.
- Spread glue on the left edge of the door (do not glue hinge to the back of the door).
- Place the paper hinge on the glued edge as shown. Ensure the plastic side is facing out and the hinge is even with the back side of the door.
- When the glue has dried, fold the paper hinge back on itself.
- Glue the door knob into the hole in the door so it sticks out equal distance front and back.

### Building the Chimney & Stove

#### Step 4

- Glue the chimney to the stove and set aside to dry.

### Building the Logs

#### Step 5 (front & back - row 1)

- On a flat surface, arrange two half logs (3.6 cm) at the front, and one half log (10.5 cm) at the back as shown.

#### Step 6 (sides - row 1)

- Glue the notches of two 2 notched logs (10.5 cm).
- Place the logs with notches down across the half logs as shown.

#### Step 7 (front & back - row 2)

- Glue the notches of:
  - one 2 notched log (10.5 cm); and
  - two 1 notched logs (3.6 cm).
- Place the logs with notches down over the last row as shown.

#### Step 8 (sides - row 2)

- Glue the notches of four 1 notched logs (3.6 cm).
- Place the logs with notches down over the last row as shown.

#### Step 9 (front & back - row 3)

- Glue the notches of:
  - one 2 notched log (10.5 cm); and
  - two 1 notched logs (3.6 cm).
- Place the logs with notches down over the last row as shown.

#### Step 10 (sides - row 3)

- Glue the notches of four 1 notched logs (3.6 cm).
- Place the logs with notches down over the last row as shown.

#### Step 11 (front & back - row 4)

- Glue the notches of:
  - one 2 notched log (10.5 cm); and
  - the last two 1 notched logs (3.6 cm).
- Place the logs with notches down over the last row as shown.

#### Step 12 (sides - row 4)

- Glue the notches of two 2 notched logs (10.5 cm).
- Place the logs with notches down over the last row as shown.

#### Step 13 (front & back - row 5)

- Glue the notches of the last two 2 notched logs (10.5 cm).
- Place the logs with notches down over the last row as shown.

*Note: At this point, make sure the door and windows fit into the openings before the Cabin dries.*

#### Step 14 (front & back - row 6)

- Spread a small amount of glue in the grooves of both gables.
- Evenly place the gable with the flag hole onto the top row of logs at the front of the Cabin. Ensure that the log side is facing out and the gable is straight up.
- Evenly place the other gable onto the top row of logs at the back of the Cabin. Ensure that the log side is facing out and the gable is straight up.

### Placing the Roof

#### Step 15

- Spread a small amount of glue on the edge of the gables.
- Center the two roof panels evenly over the gables so the thin edges meet at the top and the hole for the chimney is in the top right position.
- Allow to dry.

### The Final Touches

#### Step 16

- Insert the flag into the hole in the front gable.
- Glue the canoe over the doorway.
- Glue the outside edges of each window and place them into the window openings.
- Spread glue on the paper side of the hinge and press it in place against the logs on the left side of the doorway.
- Glue the perimeter of the chimney where it touches the roof and place the chimney up through the roof hole.

## MORCEAUX:

1 cheminée	2 pignons
1 poêle	4 morceaux de toit à 3 rainures
1 demi-rondin (10,5 cm)	2 morceaux de toit à une rainure
2 demi-rondins (3,6 cm)	1 bouteille de colle
9 rondins à 2 encoches (10,5 cm)	1 canoé
14 rondins à 1 encoche (3,6 cm)	1 drapeau (1 drapeau et 1 cure-dent)
1 porte	2 fenêtres
1 poignée de porte	

**Mise en garde: RISQUE DE SUFFOCATION** – Petits morceaux. Tenir hors de portée des enfants de moins de quatre ans.

**Outils requis:** ciseaux, linge humide, règle droite (équerre), papier abrasif (optionnel), pinces (optionnel).

**Conseils:** Lire les instructions, inspecter tous les morceaux et tester la colle avant de commencer. Utiliser uniquement une petite quantité de colle. Conserver la même distance entre chaque rangée de rondins et s'assurer que les rangées sont bien droites (regarder par-dessus pour vérifier l'alignement). Vérifier régulièrement que le porte et les fenêtres entrent dans leurs ouvertures respectives. S'assurer que le parement des pièces est orienté vers l'extérieur. L'utilisation de pinces peut se révéler pratique pour placer de petits morceaux. Pour une qualité optimale de finition, sabler légèrement les encoches, l'extrémité des rondins et les autres pièces avant de les coller. Une fois l'assemblage terminé, vous pouvez laisser votre modèle réduit à l'état naturel, en peignant certaines parties ou encore le peindre au complet.



## INSTRUCTIONS

### Étape 1

#### Assemblage des plaques de toiture

- Placer deux morceaux de toit à 3 rainures et un morceau de toit à 1 rainure contre une règle (ou une équerre) en prenant soin d'orienter les rainures vers le haut et les parois minces dans la même direction, tel qu'illustré (3 rainures, 1 rainure, 3 rainures).
- Appliquer de la colle le long de la paroi mince d'un morceau de toit à 3 rainures et sur la paroi mince d'un morceau de toit à 1 rainure. Appuyer les morceaux un contre l'autre en se servant de l'équerre afin de former la plaque de toit gauche, tel qu'illustré (3 rainures, 1 rainure, 3 rainures)
- Répéter l'opération pour l'autre plaque de toit. (3 rainures, 1 rainure, 3 rainures).
- Garder les plaques de toit bien droites pendant que vous les déplacez afin d'enlever les résidus de colle de la surface de travail. Mettre de côté et laisser sécher.

#### Assemblage du drapeau

### Étape 2

- Couper les extrémités pointues du cure-dent avec les ciseaux.
- Plier le drapeau en deux, impression vers l'extérieur. Déplier le drapeau.
- Étendre de la colle uniformément sur la partie sans impression du drapeau.
- Enlever tout résidu de colle qui pourrait se trouver sur vos mains et placer le cure-dent dans le pli du drapeau. S'assurer que l'extrémité supérieure du cure-dent arrive à égalité avec le rebord de la partie supérieure du drapeau.
- Replier également le drapeau sur le cure-dent en prenant soin d'exercer une légère pression au niveau du cure-dent de sorte qu'il reste bien en place.

#### Assemblage de porte

### Étape 3

- Pour la porte, découper une charnière (1 cm x 4 cm) dans le sac d'emballage.
- Appliquer de la colle sur la paroi gauche de la porte de gauche (ne pas coller la charnière à l'arrière de la porte).
- Placer la charnière de papier sur la paroi enduite de colle, tel qu'illustré. S'assurer que le côté en plastique est orienté vers l'extérieur et que la charnière arrive à égalité avec l'arrière de la porte.
- Lorsque la colle aura séché, replier la charnière sur elle-même.
- Coller la poignée de porte dans le trou de la porte en s'assurant que la distance qui sépare la poignée de l'avant et de l'arrière de la porte est identique.

#### Assemblage de la cheminée et du poêle

### Étape 4

- Coller la cheminée sur le poêle. Mettre de côté et laisser sécher.

#### Assemblage des rondins

### Étape 5 (avant et arrière - rangée 1)

- Sur une surface plane, placer deux demi-rondins (3,6 cm) à l'avant et un demi-rondin (10,5 cm) à l'arrière, tel qu'illustré.

### Étape 6 (côtés - rangée 1)

- Coller les encoches de deux rondins à 2 encoches (10,5 cm).
- Placer les rondins avec les encoches sur les demi-rondins, tel qu'illustré.

### Étape 7 (avant et arrière - rangée 2)

- Coller les encoches des rondins, tel que suit:
  - un rondin à 2 encoches (10,5 cm)
  - deux rondins à 1 encoche (3,6 cm).
- Placer les rondins avec les encoches sur la dernière rangée, tel qu'illustré.

### Étape 8 (côtés - rangée 2)

- Coller les encoches de quatre rondins à 1 encoche (3,6 cm).
- Placer les rondins avec les encoches sur la dernière rangée, tel qu'illustré.

### Étape 9 (avant et arrière - rangée 3)

- Coller les encoches des rondins, tel que suit:
  - un rondin à 2 encoches (10,5 cm)
  - deux rondins à 1 encoche (3,6 cm).
- Placer les rondins avec les encoches sur la dernière rangée, tel qu'illustré.

### Étape 10 (côtés - rangée 3)

- Coller les encoches de quatre rondins à 1 encoche (3,6 cm).
- Placer les rondins avec les encoches sur la dernière rangée, tel qu'illustré.

### Étape 11 (avant et arrière - rangée 4)

- Coller les encoches des rondins, tel que suit:
  - un rondin à 2 encoches (10,5 cm)
  - les deux rondins à 1 encoche (3,6 cm) restants.
- Placer les rondins avec les encoches sur la dernière rangée, tel qu'illustré.

### Étape 12 (côtés - rangée 4)

- Coller les encoches de deux rondins à 2 encoches (10,5 cm).
- Placer les rondins avec les encoches sur la dernière rangée, tel qu'illustré.

### Étape 13 (avant et arrière - rangée 5)

- Coller les encoches des deux rondins à 2 encoches (10,5 cm) restants.
- Placer les rondins avec les encoches sur la dernière rangée, tel qu'illustré.

*Note : À cette étape, il importe de s'assurer que le porte et les fenêtres entreront dans leurs ouvertures respectives avant que la cabane ne sèche.*

### Étape 14 (avant et arrière - rangée 6)

- Étendre une petite quantité de colle sur les rainures des pignons.
- Placer le pignon avec l'ouverture destinée au drapeau au-dessus des rondins au-devant de la cabane. S'assurer que les rondins sont orientés vers l'extérieur et que le pignon est bien droit.
- Placer l'autre pignon au-dessus de la rangée de rondins à l'arrière de la cabane. S'assurer que les rondins sont orientés vers l'extérieur et que le pignon est bien droit.

#### Installation du toit

### Étape 15


- Étendre de la colle sur la paroi des pignons.
- Centrer les deux panneaux du toit afin que les parois minces se joignent au-dessus des pignons et que le trou de la cheminée soit positionné à droite.
- Laisser sécher.

#### Les touches finales

### Étape 16

- Insérer le drapeau dans le trou du pignon situé à l'avant de la cabane.
- Coller le canoé aux extrémités des rondins, à l'avant de la cabane.
- Appliquer de la colle sur les parois externes de chaque fenêtre et installer les fenêtres dans leurs ouvertures respectives
- Appliquer de la colle sur la paroi en papier de la charnière et installer la charnière contre les rondins du côté gauche de l'entrée de porte.
- Appliquer de la colle sur le contour de la cheminée, à l'endroit où la cheminée entre en contact avec le toit. Placer la cheminée en position verticale dans le trou du toit réservé à cette fin.


# SETTLER'S CABIN CABANE DU COLON

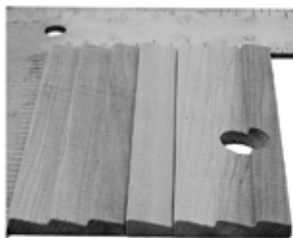

1




2

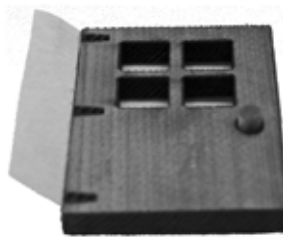

3



4

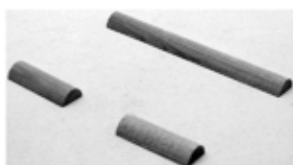

5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16

