

PARTS:

2	half logs (7.5 cm)	1	flag (flag & toothpick)
8	2 notched logs (7.5 cm)	1	bottle of glue
8	1 notched logs (2.8 cm)	1	canoe
2	gables	2	windows
2	"3 ridge" roof pieces (3.2 cm)	1	door
4	"3 ridge" roof pieces (7.7 cm)	1	door knob
1	tree	2	vent parts (rectangular)
1	bucket	2	vent parts (arrow shaped)

Warning: CHOKING HAZARD – Small Parts. Not for children under 4 years.

Required tools: scissors, damp cloth, straight edge (square), sand paper (optional), tweezers (optional).

Helpful tips: Read instructions, check all parts, and do a dry run before gluing. Use only a small amount of glue. Glue one log and place before gluing the next log. Keep each row of logs even and straight over the row below (look from above for alignment). Periodically check that the door and windows fit into the openings. Ensure the good side of the parts face out. Tweezers may be useful for placing small parts. For the best fit and finish, lightly sand the notches, the ends of the logs and other parts before gluing. When finished enjoy your kit natural or paint some or all of it.



INSTRUCTIONS

Building the Roof Panels

Step 1

- With the ridges up, evenly glue two of the roof pieces together with the thin edge of one against the wide edge of the other.
- Repeat for the other roof panel. Carefully, set the roof panels aside and clean any excess glue from the work surface.

Making the Flag

Step 2

- With scissors, snip the sharp ends of the toothpick.
- With printing out, fold the flag in half. Unfold the flag.
- Spread glue evenly on the inside of the flag.
- Ensure hands are clean of glue and place the toothpick in the crease fold. Ensure the top of the toothpick is even with the top of the flag.
- Evenly refold the flag over the toothpick, pinching it around the toothpick.

Building the Roof Vent

Step 3

- Apply glue to the edges of the two vent parts (arrow shaped) that will contact the vent parts (rectangular).
- Place the vent parts (arrow shaped) onto the vent parts (rectangular) as shown. Allow to dry.
- Spread glue on the top edges of the vent parts (arrow shaped).
- Place the two "3 ridge" roof pieces (3.2 cm) on top of the vent parts (arrow shaped) with the thin edges meeting at the top.
- Set aside to dry.

Building the Logs

Step 4 (front & back - row 1)

- Arrange the two half logs (7.5 cm) on a flat surface as shown.

Step 5 (sides - row 1)

- Glue the notches of two 2 notched logs (7.5 cm).
- Place the logs with notches down across the half logs as shown.

Step 6 (front & back - row 2)

- Glue the notches of:
 - one 2 notched log (7.5 cm); and
 - two 1 notched logs (2.8 cm).
- Place the 2 notched log at the back and the 1 notched logs in the front as shown. Ensure the short ends of the 1 notched logs are towards the center, creating a doorway.

Step 7 (sides - row 2)

- Glue the notches of four 1 notched logs (2.8 cm)
- Place the logs with notches down over the last row as shown. Ensure the

short ends of the 1 notched logs are towards the center, creating the windows.

Step 8 (front & back - row 3)

- Glue the notches of:
 - one 2 notched log (7.5 cm); and
 - the last two 1 notched logs (2.8 cm).
- Place the logs with notches down over the last row as shown.

Step 9 (sides - row 3)

- Glue the notches of two 2 notched logs (7.5 cm).
- Place the logs with notches down over the last row as shown.

Step 10 (front & back - row 4)

- Glue the notches of the last two 2 notched logs (7.5 cm).
- Place the logs with notches down over the last row as shown.

Note: At this point, make sure the door and windows fit into the openings before the Sugar Shack dries.

Step 11 (front & back - row 5)

- Spread a small amount of glue in the grooves of both gables.
- Evenly place the gable with the flag hole onto the top row of logs at the front of the Sugar Shack. Ensure that the log side is facing out and the gable is straight up.
- Evenly place the remaining gable onto the top row of logs at the back of the Sugar Shack. Ensure that the log side is facing out and the gable is straight up.

Placing the Roof

Step 12

- Spread a small amount of glue on the edge of the gables.
- Center the two roof panels evenly over the gables so the thin edges meet at the top.
- Allow to dry.

The Final Touches

Step 13

- Glue the roof vent centered on top of the Sugar Shack.
- Glue the door knob into the hole in the door so it sticks out equal distance front and back.
- Glue the outside edges of each window and door and place them into the openings.
- Insert the flag into the hole in the front gable.
- Glue the canoe over the doorway.
- Hang the bucket on the tree.

MORCEAUX:

2	demi-rondins (7,5 cm)	1	drapeau (1 drapeau et 1 cure-dent)
8	rondins à 2 encoches (7,5 cm)	1	bouteille de colle
8	rondins à 1 encoche (2,8 cm)	1	canoé
2	pignons	2	fenêtre
2	morceaux de toit à 3 rainures (3,2 cm)	1	porte
4	morceaux de toit à 3 rainures (7,7 cm)	1	poignée de porte
1	arbre	2	bouches d'aération (rectangulaires)
1	sceau	2	bouches d'aération (en pointe)

Mise en garde: RISQUE DE SUFFOCATION – Petits morceaux. Tenir hors de portée des enfants de moins de quatre ans.

Outils requis: ciseaux, linge humide, règle droite (équerre), papier abrasif (optionnel), pinces (optionnel).

Conseils: Lire les instructions, inspecter tous les morceaux et tester la colle avant de commencer. Utiliser uniquement une petite quantité de colle. Conserver la même distance entre chaque rangée de rondins et s'assurer que les rangées sont bien droites (regarder par-dessus pour vérifier l'alignement). Vérifier régulièrement que le porte et les fenêtres entrent dans leurs ouvertures respectives. S'assurer que le parement des pièces est orienté vers l'extérieur. L'utilisation de pinces peut se révéler pratique pour placer de petits morceaux. Pour une qualité optimale de finition, sabler légèrement les encoches, l'extrémité des rondins et les autres pièces avant de les coller. Une fois l'assemblage terminé, vous pouvez laisser votre modèle réduit à l'état naturel, en peindre certaines parties ou encore le peindre au complet.



INSTRUCTIONS

Étape 1

Assemblage des plaques de toiture

- S'assurer que les parois sont orientées vers le haut. Étendre de la colle à parts égales sur deux morceaux de toit. Coller les morceaux ensemble, la paroi mince d'un morceau contre la paroi épaisse de l'autre.
- Répéter l'opération pour former l'autre panneau de toit.
- Déplacer les panneaux délicatement et essuyer tout excédant de colle de la surface de travail.

Assemblage du drapeau

Étape 2

- Couper les extrémités pointues du cure-dent avec les ciseaux.
- Plier le drapeau en deux, impression vers l'extérieur. Déplier le drapeau.
- Étendre de la colle uniformément sur la partie sans impression du drapeau.
- Enlever tout résidu de colle qui pourrait se trouver sur vos mains et placer le cure-dent dans le pli du drapeau. S'assurer que l'extrémité supérieure du cure-dent arrive à égalité avec le rebord de la partie supérieure du drapeau.
- Replier également le drapeau sur le cure-dent en prenant soin d'exercer une légère pression au niveau du cure-dent de sorte qu'il reste bien en place.

Assemblage de l'exutoire de toiture

Étape 3

- Appliquer de la colle sur les parois des deux bouches d'aération (en pointe) qui entreront en contact avec les bouches d'aération (rectangulaires).
- Placer les bouches d'aération (en pointe) sur les bouches d'aération (rectangulaires), tel qu'illustré. Laisser sécher.
- Appliquer de la colle sur le dessus des bouches d'aération (en pointe).
- Placer les morceaux de toit à 3 rainures (3,2 cm) sur le dessus des bouches d'aération (en pointe) en s'assurant que les parois minces se rencontrent au sommet.
- Mettre de côté et laisser sécher.

Assemblage des rondins

Étape 4 (avant et arrière - rangée 1)

- Déposer les deux demi-rondins (7,5 cm) sur une surface plane, tel qu'illustré.

Étape 5 (côtés - rangée 1)

- Appliquer de la colle sur les encoches de deux rondins à 2 encoches (7,5 cm).
- Placer les rondins avec les encoches sur les demi-rondins, tel qu'illustré.

Étape 6 (avant et arrière - rangée 2)

- Coller les encoches des rondins, tel que suit:
 - o Un rondin à 2 encoches (7,5 cm)
 - o Deux rondins à 1 encoche (2,8 cm)
- Placer le rondin à 2 encoches à l'arrière et les rondins à 1 encoche à l'avant, tel qu'illustré. S'assurer que les extrémités les plus courtes des rondins à 1 encoche sont orientées vers le centre de sorte à créer une entrée de porte.

Étape 7 (côtés - rangée 2)

- Appliquer de la colle sur les encoches de quatre rondins à 1 encoche (2,8 cm)
- Placer les rondins avec les encoches sur la dernière rangée, tel qu'illustré. S'assurer que les extrémités les plus courtes des rondins à 1 encoche sont orientées vers le centre de sorte à créer les fenêtres.

Étape 8 (avant et arrière - rangée 3)

- Coller les encoches des rondins, tel que suit:
 - o Un rondin à 2 encoches (7,5 cm)
 - o Des deux derniers rondins à 1 encoche (2,8 cm).
- Placer les rondins avec les encoches sur la dernière rangée, tel qu'illustré.

Étape 9 (côtés - rangée 3)

- Coller les encoches de deux rondins à 2 encoches (7,5 cm).
- Placer les rondins avec les encoches sur la dernière rangée, tel qu'illustré.

Étape 10 (avant et arrière - rangée 4)

- Coller les encoches des deux derniers rondins à 2 encoches (7,5 cm).
- Placer les rondins avec les encoches sur la dernière rangée, tel qu'illustré.

Note : À cette étape, il importe de s'assurer que le porte et les fenêtres entreront dans leurs ouvertures respectives avant que la cabane ne sèche.

Étape 11 (avant et arrière - rangée 5)

- Étendre une petite quantité de colle sur les rainures des pignons.
- Placer le pignon avec l'ouverture destinée au drapeau au-dessus des rondins au-devant de la cabane. S'assurer que les rondins sont orientés vers l'extérieur et que le pignon est bien droit.
- Placer l'autre pignon au-dessus de la rangée de rondins à l'arrière de la cabane. S'assurer que les rondins sont orientés vers l'extérieur et que le pignon est bien droit.

Installation du toit

Étape 12


- Étendre de la colle sur la paroi des pignons.
- Centrer les deux plaques de toiture à égalité des pignons de sorte que les parois minces se rencontrent au sommet.
- Laisser sécher

Les touches finales

Étape 13

- Coller l'exutoire de fumée au centre du toit de la cabane à sucre.
- Coller la poignée de porte dans le trou de la porte en s'assurant que la distance qui sépare la poignée de l'avant et de l'arrière de la porte est identique.
- Appliquer de la colle sur les parois externes de chaque fenêtre et installer les fenêtres dans leurs ouvertures respectives.
- Insérer le drapeau dans le trou du pignon situé à l'avant.
- Coller le canoé au-dessus de la porte.
- Accrocher le sceau à l'arbre.


SUGAR SHACK CABANE À SUCRE

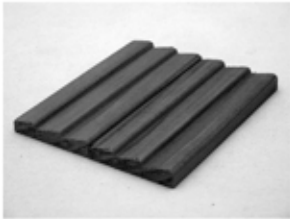

1




2

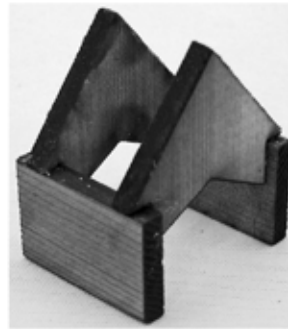

3a



3b

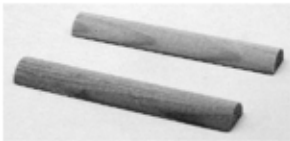

4



5



6



7



8



9



10



11



12



13